




**paulucci**®  
AUTOPARTES

*Guía práctica*

# Guía de colocación de sistema de anclaje tipo Bolita

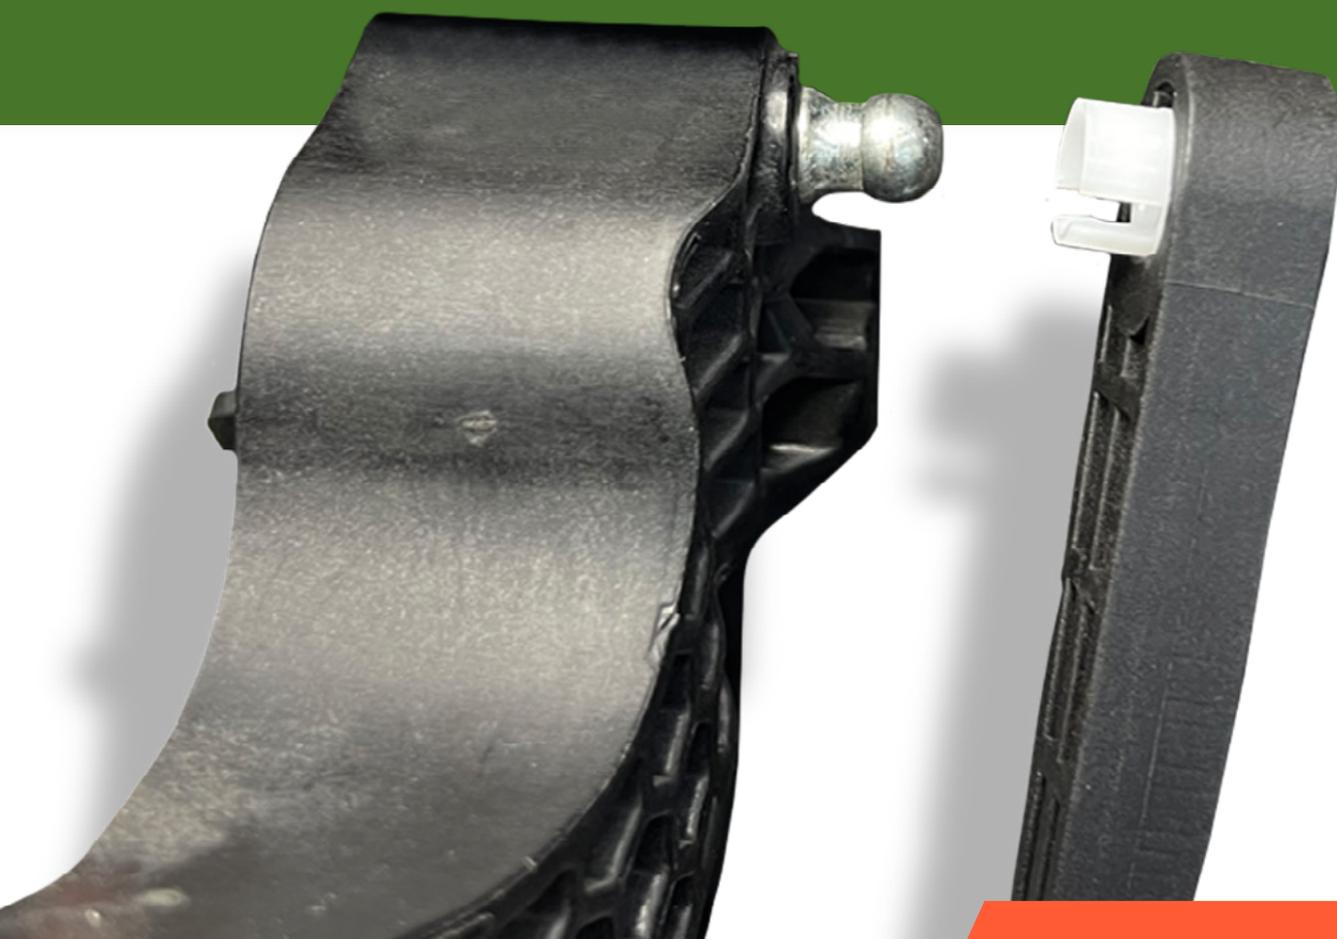

*Tips y consejos para colocar correctamente los cilindros maestros de embrague en la pedalera.*

### **Aclaraciones:**

- Esta guía sirve para cualquier cilindro maestro que lleve el sistema de anclaje tipo “bolita”.
- La guía es a modo ilustrativo.
- En esta ocasión vamos a colocar un cilindro maestro AP9272 adaptable a Duster, Oroch y Captur (revisar la guía de referencia de Duster para mayor información)

<https://www.paulucciautopartes.com.ar/descargas/GuiaPractica-Paulucci-Cilindro-Duster.pdf>




**1**

Tenemos el Cilindro Maestro y la pedalera para realizar la colocación.




**2**

Observar la posición del anclaje (pieza blanca en la varilla) debe estar como en la siguiente foto

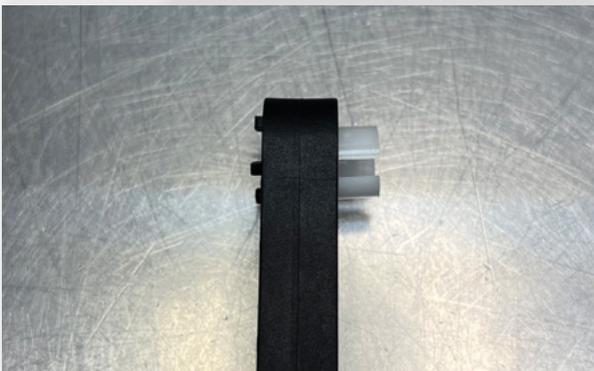


**3**

Detalle de cómo debería estar colocado.

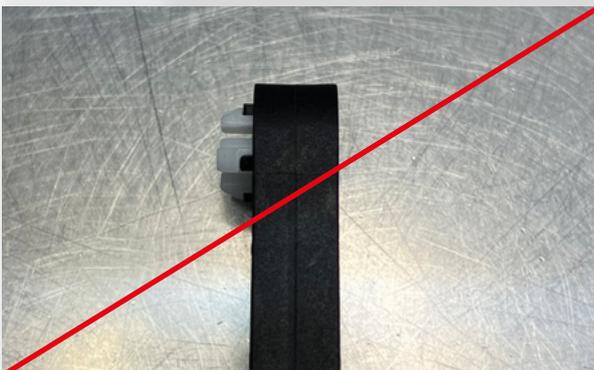


### **Precaución**

Detalle de como **NO DEBE** estar colocada.  
Será imposible su correcta colocación en la pedalera.

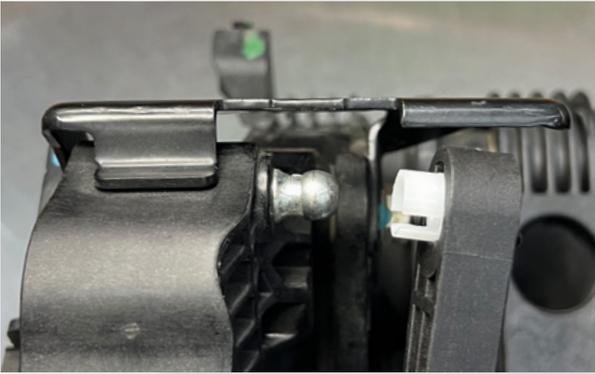


4

En la pedalera van a encontrar una rótula de este tipo.

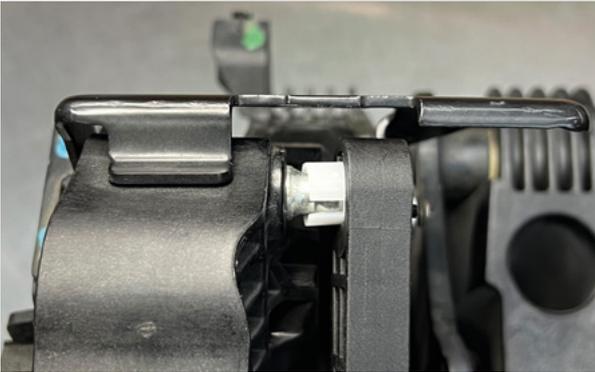


5

Lo primero que va a suceder es que entre el clip en la rótula, ese será el **primer "click"** que escuchen, pero no estará asegurado completamente y se verá así.

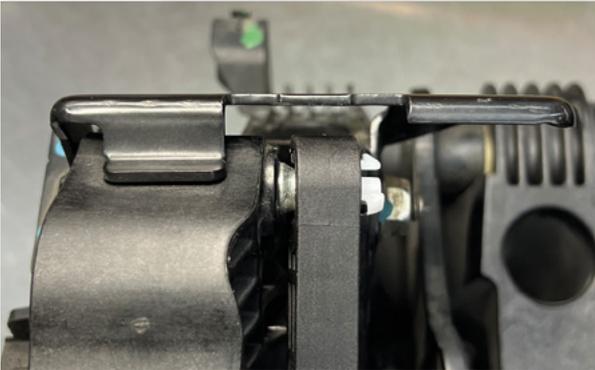

6

Presionar una vez más hasta que el clip asegure completamente sobre la rótula. Se verá de la siguiente manera.

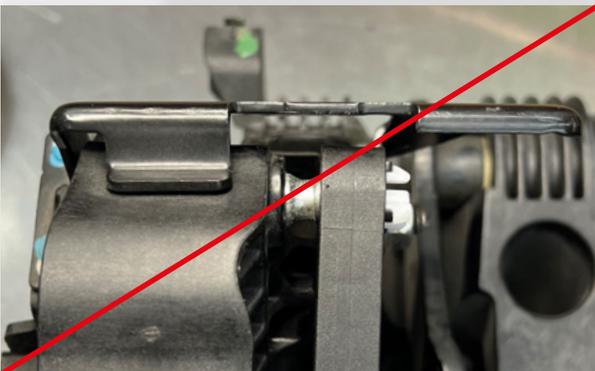

## Precaución

Si el clip se encuentra de la siguiente manera y se intenta mediante fuerza colocarlo en la rótula, se **romperá el clip**.



Encontranos en:

 [www.paulucciautopartes.com.ar](http://www.paulucciautopartes.com.ar)

 (54 11) 4714-0364

@ [info@paulucciautopartes.com.ar](mailto:info@paulucciautopartes.com.ar)

 A. Demarchi 3468, San Fernando, Buenos Aires, Argentina

Seguinos:

 **Paulucci Autopartes**