



paulucci®
AUTOPARTES

Guía práctica

Guía para la colocación del Conjunto de reparación del Contrapeso (Ford)






Observación

Cuando el sistema de bujes que lleva el contrapeso presente un desgaste como el de la foto debemos reemplazarlo.



El kit de reparación Paulucci incluye dos bujes con labio, dos bujes cuadrados y una rótula.

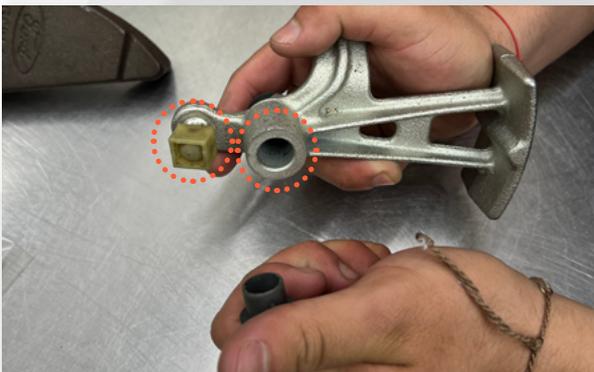

1

Lo primero que debemos hacer es quitar los bujes gastados.



2

Debemos visualizar el lado donde la rótula tiene su cabeza remachada y sostenerla con una morsa.



Observación

Para quitar la rótula usamos la amoladora con disco de desbaste para desgastar su cabeza.

Guía para la colocación del Conjunto de reparación del Contrapeso



3

Una vez desgastada la cabeza de la rótula necesitaremos un martillo y una punta de acero duro.



4

Lo golpeamos con la punta hasta quitarlo.



5

Tomamos el perno nuevo.



6

Lo introducimos en el orificio y lo sostenemos en una superficie fija.



7

Con un martillo comenzamos a golpear la rótula para hacer cabeza y que quede fijada.



Observación

Así debería quedar nuestra rótula.



8

Procedemos a colocar los bujes con labio, con un material blando para no dañarlo.



9

Luego colocamos el buje cuadrado y lo golpeamos con un martillo para fijarlo a la rótula.



10

Por último colocamos el buje cuadrado restante en el deslizador tal como se ve en la foto.



Para esta guía usamos el
**Conjunto de reparación
Contrapeso Selectora**

AP5602



Ecosport

Modelo: 2017 al 2021



Ka

Modelo: 2017 al 2021



Encontranos en:

 www.paulucciautopartes.com.ar

 (54 11) 4714-0364

 info@paulucciautopartes.com.ar

 A. Demarchi 3468, San Fernando, Buenos Aires, Argentina

Seguinos:

 **Paulucci Autopartes**