



paulucci®
AUTOPARTES

Guía práctica

Tips básicos para colocación de tubos de refrigeración de agua





1

Observar que el Oring se encuentre bien colocado.



2

Observar el plano del pico del Vaso de Expansión y alinearlos con el plano del acople.



3

Hay cuatro posiciones posibles para el acople del tubo.



4

El acople debe encastrar en las muescas del pico.




5

Si el Tubo en uno de los extremos lleva manguera se debe presentar las abrazaderas sobre la manguera.




Tips básicos para colocación de tubos de refrigeración de agua

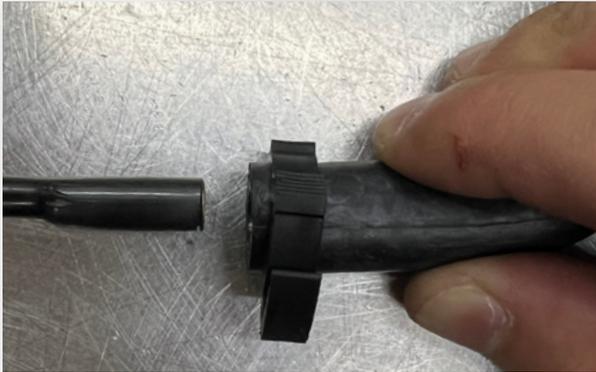

6

Colocar la manguera al tubo para luego apretar la abrazadera sobre el remache.

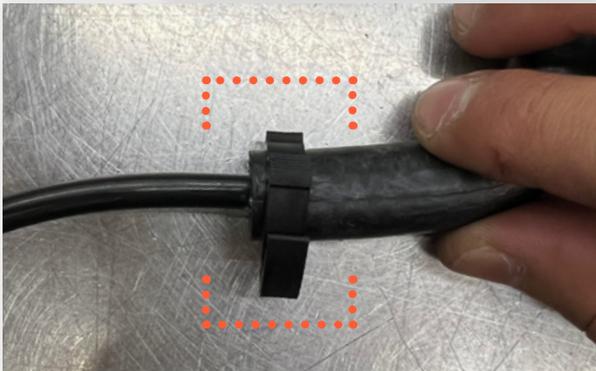

7

Se conoce como "remache" al tramo de tubo que se encuentra inserto en la manguera.



8

Apretar la abrazadera hasta el último punto de ajuste.



9

Así debería quedar la unión entre la tubería y la manguera.

A tener en cuenta

La guía es a modo de referencia. Pueden variar los tubos, vasos, conectores y mangueras.



Encontranos en:



www.paulucciautopartes.com.ar



(54 11) 4714-0364



info@paulucciautopartes.com.ar



A. Demarchi 3468, San Fernando, Buenos Aires, Argentina

Seguinos:



Paulucci Autopartes